Richell

〈取扱説明書〉

SNOOPY
ベビーゲート（階段用）

このたびは、リッチェル製品をお求めいただきありがとうございます。ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管して下さい。本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組み等をわかりやすくするため現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡し下さい。

1.製品用途

本品は、家屋の柱や壁に加工を施し、幅70cmから100cmまでの廊下や階段の降り口などに取付け可能な幼児用室内ゲートです。

2.対象年齢

本品は、生後6ヵ月から24ヵ月以内の幼児に使用して下さい。

3.製品特長

- 本品は、壁や柱にしっかりネジで取付けし、階段側には扉が開かない構造のため、階段の上側でもお使いいただけます。
- つまづきやすいフレームがないので、通り抜けがスムーズにできます。
- 赤ちゃんを抱えたままでも、ドアのロック・解除および開閉が片手で楽にできます。
- ドアの開閉を滑らかにするキャスターが付いています。

4.部品構成・部品数

お使いになる前に、下図の部品が全て揃っていることを確認して下さい。
※印の部品は部品袋に付属部品として入っています。

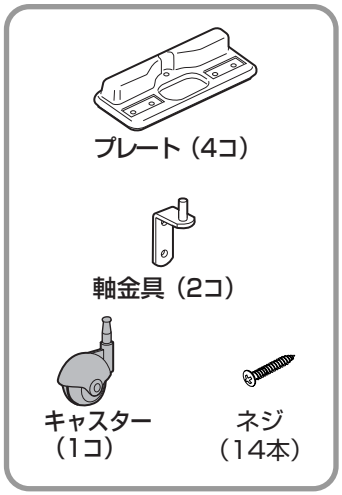

〈付属部品〉

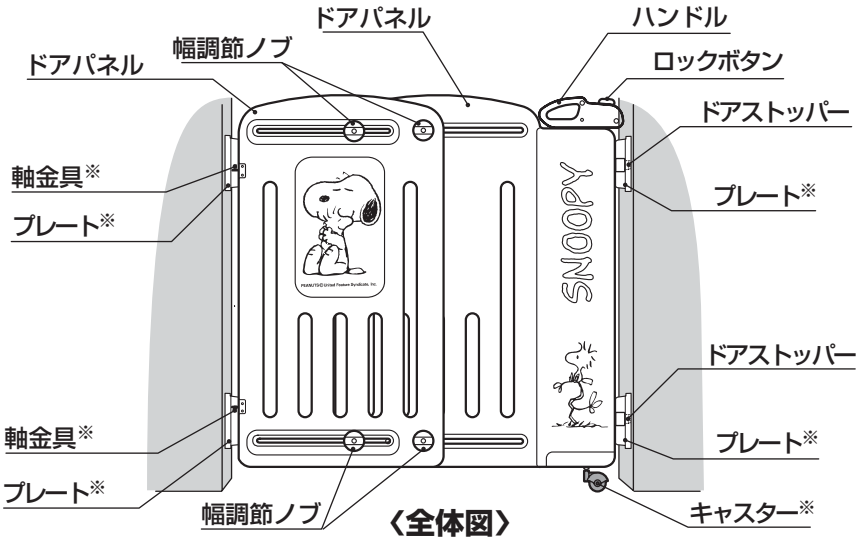

〈全体図〉

5.取付けられるところ

- **間口70cm～100cmのところで、床に凹凸がない、水平な場所に設置できます。（ドアの開閉範囲に段差やスロープがないところ。）**
- **ネジで固定するタイプなので、取付ける面は木の柱や、壁面の下地材のある箇所に取付けて下さい。（取付け面の幅が6cm以上の垂直で頑丈な安定した平面）**
- **取付け箇所が石膏ボードで下地材がない箇所には取付けないで下さい。**
- **取付けが向かい合うように（対面となるように）取付けて下さい。**

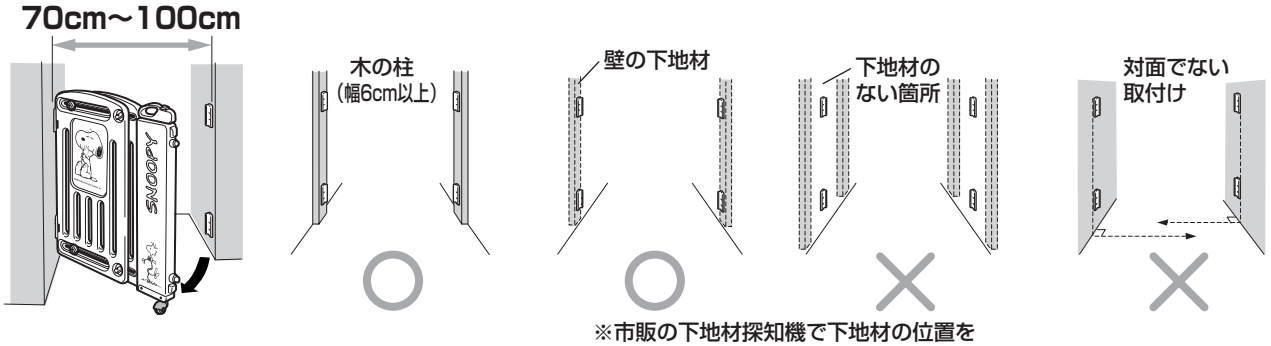

※市販の下地材探知機で下地材の位置を確認して下さい。

PEANUTS © United Feature Syndicate, Inc.
www.snoopy.co.jp

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいこと
について次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用して
いただきますようお願いいたします。

⚠警告 … 取り扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながる恐れのあるもの。
⚠注意 … 取り扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながる恐れのあるもの。
重要 … 取り扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招く恐れのあるもの。

6.使用上の注意

⚠警告
- ●お子様の遊び道具にしないで下さい。
- ●階段側にドアの開閉ができるように取付けないで下さい。思わぬ事故の原因となります。
- ●幼児が予期しない行動をとり、ケガや事故の原因となることがありますので、**目の届く場所で使用**して下さい。
- ●本品に**寄りかからない**で下さい。またドアには**ぶら下がらない**で下さい。事故や破損の原因となります。
- ●ドアを閉めた時は、必ずドアがロックされているか確認して下さい。ロックされていないと、幼児が本品の外に出たり、ケガをする恐れがあります。
- ●本品は、**生後6ヶ月から24ヶ月までの幼児用室内ゲート**です。それ以外の用途では使用しないで下さい。
- ●本品の設置場所は**床面が水平で、取付け面の幅が6cm以上の垂直で頑丈な安定した平面に設置**して下さい。
- ●本品の**取付可能幅は70cm～100cm**です。範囲外の幅に取付けると、外れたり故障や事故の原因となります。
- ●本品を**改造しての使用や部品の代用はしないで下さい。**故障や事故の原因となります。
- ●本品を暖房機の熱風吹き出し口付近や火のそばなどに設置しないで下さい。変形や破損、ヤケドの恐れがあります。
- ●本品や設置場所などに異常があるときは、直ちに使用を止めて下さい。
- ●使用時には幅調節ノブやプレートにゆるみがないことを確認して下さい。使用中に思わぬ事故の原因となります。

⚠注意
- ●ドアの開閉時には、指や手、幼児等を挟まないように周りの安全を確認してから開閉して下さい。
- ●設置場所の壁面が弱い場合、壁面がたわんだり、へこんだり、抜けたりする恐れがありますので、裏側に柱や下地材のある壁面に設置して下さい。
- ●壁面の下地材などを見つけるには市販の探知機などを利用して下さい。
- ●落としたり、ぶつけるなどの乱暴な扱いはしないで下さい。事故や破損の原因となります。
- ●本品がしっかり固定されているか常に確認して、必要に応じて固定用ネジや幅調節ノブを増し締めして下さい。

重要
- ●本品を洗う際は、中性洗剤を水またはぬるま湯で薄めてから柔らかいスポンジで洗って下さい。タワシや磨き粉などは使用しないで下さい。変色やキズ・サビの原因となります。
- ●洗った後は、よく水分を取ってから直射日光を避けて陰干しにして乾燥させて下さい。

7.取付け前に

階段付近の間取りや使い勝手に応じて、ドアの向きを「左開き」にするか「右開き」にするか決めて下さい。（下図の取付け例を参考にして下さい。）

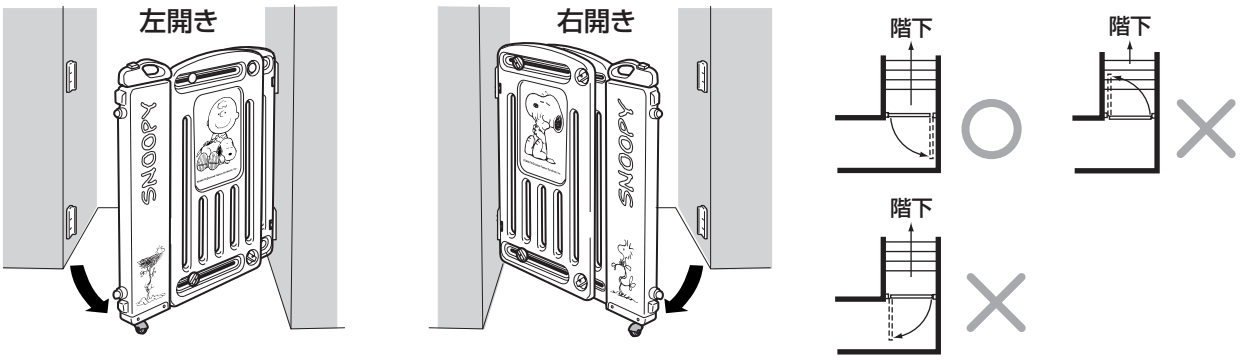

8.取付け手順

⚠警告
- ●本品の設置場所は**床面が水平で、取付け面の幅が6cm以上の垂直で頑丈な安定した平面に設置**して下さい。
- ●**プレート**や**軸金具**の**取付け位置・向き**には十分注意して下さい。誤った取付けはドアが外れ事故の原因となります。

⚠注意
- ●本品を**上から見て壁面と直角、床面に垂直になるように**取付けて下さい。

1 ドアの下部にキャスターを取付けます。

この製品は壁面の負荷を軽減するため、ドアの下にキャスターが付く構造になっています。必ずキャスターを付けて下さい。

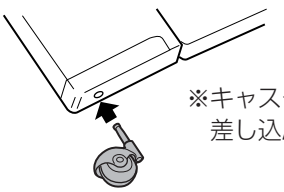

※キャスターは奥までしっかりと差し込んで下さい。

PEANUTS © United Feature Syndicate, Inc.
www.snoopy.co.jp

2 固定側の上側にプレートと軸金具を固定します。

プレートの突起部が階段側になるようにプレートを固定します。
（床からプレートの下端までの高さを**67cm**とします。）

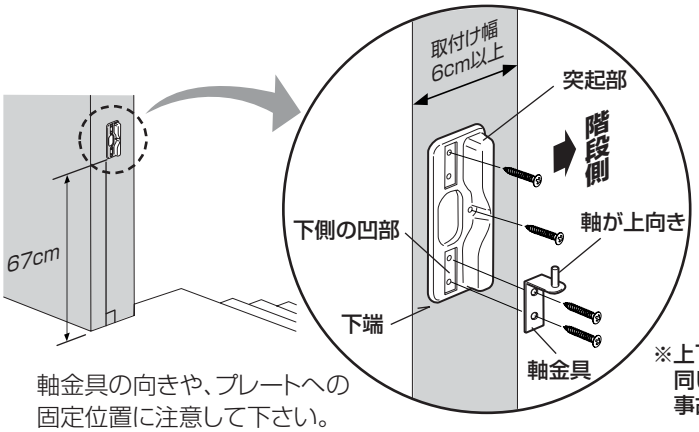

軸金具の向きや、プレートへの
固定位置に注意して下さい。

3 軸金具にドア本体をセットします。

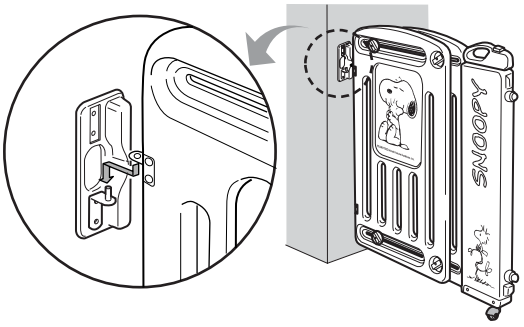

**※上下の軸金具の軸の向きが
同じ方向の場合、ドアが外れ
事故の原因となります。**

4 固定側の下側にプレートと軸金具を固定します。

プレートの突起部が階段側になるようにプレートを固定します。
（ドアパネルが床面に垂直になるように、上側のプレートに位置をそろえます。）

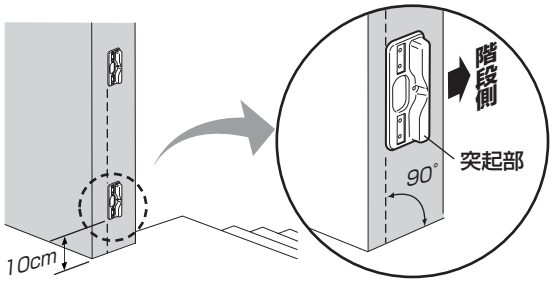

上側のプレートの延長線上で、かつ床からプレート下端まで
10cmの位置に取付けます。

軸金具をドア本体に掛けた状態でドアを手前に開き、
プレートの上側の凹部にネジで固定します。

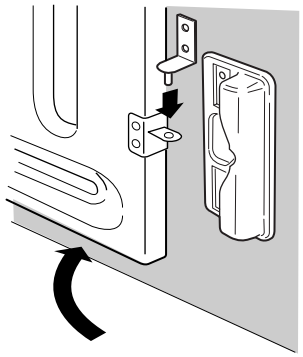

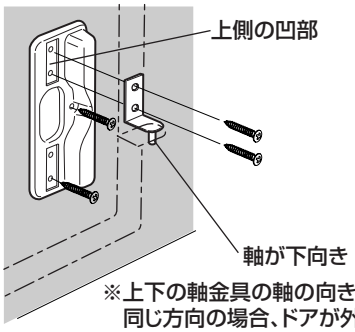

**※上下の軸金具の軸の向きが
同じ方向の場合、ドアが外れ
事故の原因となります。**

5 ハンドル側のプレートを固定します。

ドアパネルをスライドさせ床・壁面にそれぞれ垂直になるように、プレートの位置を決めます。 このときプレートの突起部が階段側となるように取付けます。

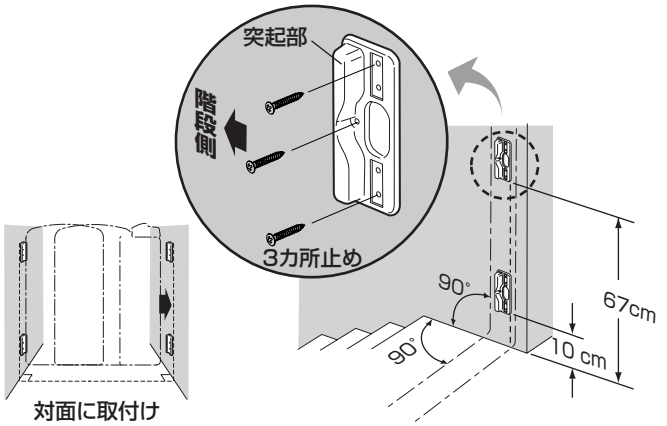

6 ドア幅を調整し、固定します。

ハンドルをロックした状態で、取付け幅に応じてドアパネルをスライドさせドア幅を調整します。この時、ドアの上下2カ所のドアストッパーをプレート中央凹部に押し当てながら、4カ所の幅調節ノブを調整し固定します。

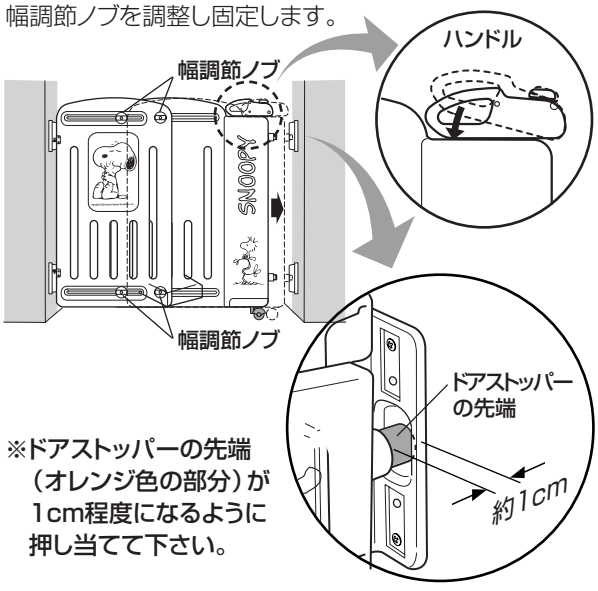

**※ドアストッパーの先端
（オレンジ色の部分）が
1cm程度になるように
押し当てて下さい。**

PEANUTS © United Feature Syndicate, Inc.
www.snoopy.co.jp

9.取付確認/ドアの開閉方法

① ドアの開閉に支障がないか確認して下さい。

② ハンドルを倒して、ドアをロックして下さい。
この時、ドアストッパーがプレートの凹部に正しく入っていることを確認して下さい。

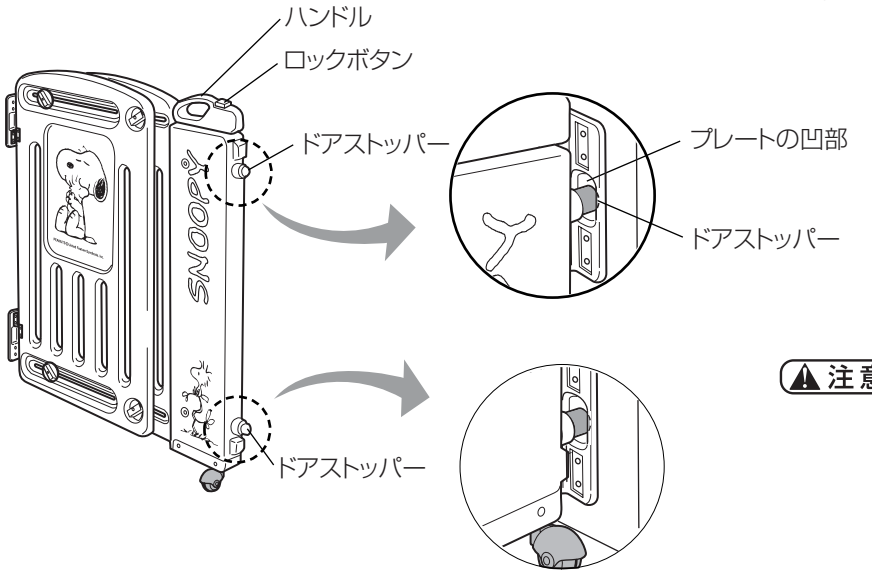

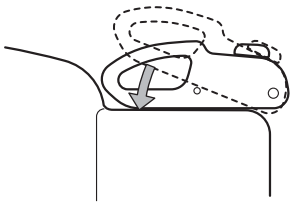

⚠注意 ●前後にゆすってみて、外れやぐらつきがないことを確認して下さい。

10.使用方法

・〈開け方〉 ①親指でロックボタンを押しながら、②ハンドルを持ち上げて、ロックを解除して下さい。
・〈閉め方〉 ドアをロックする時は、ハンドルとプレートのはまり込む位置で止め、ハンドルをカチッと音がするまで下げて下さい。

※ドアストッパーはハンドルと連動していて、ハンドルの操作によってドアストッパーも作動するようになっています。

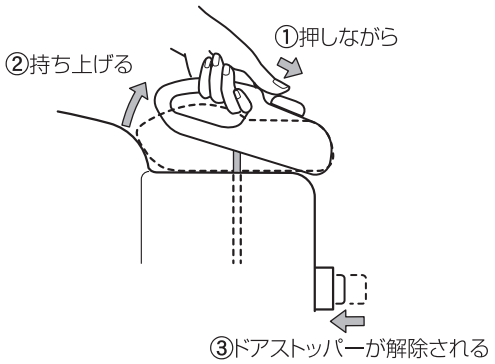

11.取外し方

●取外しは、取付けの逆の手順で行って下さい。
●壁や柱に残ったネジ穴は市販の補修材等で補修して下さい。

⚠注意 ●取外し時には、本品の転倒に注意して下さい。

PEANUTS © United Feature Syndicate, Inc.
www.snoopy.co.jp

12.仕　様

品　名	スヌーピー　ベビーゲート（階段用）	
サイズ	高さ90cm×幅 70～100cm×厚み5.6cm	
重　量	4.7 kg	
主要部品材質	ドアパネル	：ポリエチレン
	ハンドル・プレート	：ポリプロピレン

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。また、この商品が不用となった時、「リサイクル」と明記のうえ、送料お客様ご負担でお送り下さい。

株式会社 リッチェル
富山市水橋桜木136 〒939-0592　お客様相談室/TEL(076)478-2957
(受付時間:土日、祝祭日を除く平日9:00~17:00)
http://www.richell.co.jp/

緩衝材：PS
袋：PE

0301